艇日玉田

書籃槑品畜寶鐘

tax:(03)3286299 e-mail:cs@sampo.com.tw

SK-FC14

各数

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

SAMPO

14吋機械式立扇

SK-FC14

User Manua

電	壓		消耗功率	
		110V 60Hz		48W
製品重	重量		小型尺寸	
		3.6kg		W420×D382×H765~960(mm)
電源	緽			

各部名稱

1 前網 扇葉 9 擺頭鈕

2

10 後殼

3 網框 11 後網

4 伸縮管


12 升降按鍵

5 中柱 6 台座 13 插頭

7 操作面板

14 電源線 15 網組固定片(附屬品)

16 固定片螺絲(附屬品)

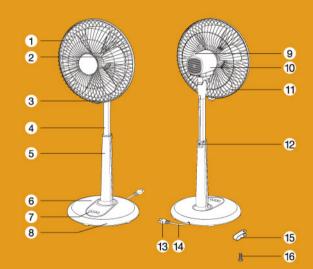

使用前的組立方法

本製品必須自行DIY組立後才可以使用,組立前請勿將電源插頭插入插座,以 **趸造成商品的損壞及引發可能性的危險。**

中柱與底座的組立順序

- 包裝箱開啓後,請將中柱與馬達部置放於平坦之地面,並將中柱下方的網束以 逆時針鬆開,如圖①所示。
- •請按壓升降按鍵,將升降管的高度拉至最高,如圖②所示。
- 中柱與底座組合時,依照定位部的位置將中柱與底座完成定位:注意組裝時勿 壓住内配線,並將内配線確實置於中柱内,如圖③所示。

組裝時請避免內配線的扭曲及拉扯, 起意 配線可能會造成故障及觸電的危險。 組裝時請避免内配線的扭曲及拉扯,以免造成内配線的破損;破損之内

- 將組合好之本體與網束結合,並以網束順時針鎖緊,如圖④所示。
- 請將組立完成的本體直立置放,再進行網組與扇葉的組立順序。

網組與扇葉的組立順序

- 將組立完成的本體直立置放,再依扇葉帽、網束順序拆解,如圖①所示。
- 將後網上3個圓孔,對準馬達前蓋的3個凸起定位部,將後網放入再將網束套入 馬達前蓋,依順時針旋轉鎖緊,如圖②所示。
- 將扇葉對準D形軸,再將扇葉完全推入轉軸固定嵌合,再由扇葉帽逆時針旋轉 鎖緊,如圖③所示。
- 將網框上方之後網定位掛鉤,對準後網,使後網全部嵌進網框,取出附件包内 之網組固定片及固定片螺絲,將網組固定片有螺紋邊朝上,跨過網框及前後網

,再用固定片螺絲由下往上,鎖定於網組固定片上,如圖④所示。



0

IMPOST (

使用說明

依所需的風量,選擇風量按鍵切換之,如圖①所示。

關・・・電源關閉

弱・・・弱風

中・・・中風


強・・・強風

- 如需使用擺頭裝置,壓下擺頭鈕時擺頭運作:拉上擺頭鈕時擺頭停止,如圖② 所示。
- 風向想要上下變換時,請握住馬達部,即可輕易操作上下變換角度;風向想要 左右變換時,請握住馬達部,即可輕易操作左右變換角度,如圖③所示。
- 如需高度調整,請右手按升降按鍵,左手握住伸縮管,依所需的高度調整之, 如圖4)所示。

※在移動的情形下,請將伸縮管向下固定後才實施。


- 在中柱及底座的組合時,請依照定位部確實定位,並將多餘的内配線穿入中柱 内部,如圖⑤所示,以冤造成内配線受到壓損,破損之内配線可能會造成火災 及觸電的危險。
- 請確實將電源線固定在底座後方的出線孔,如圖⑥所示,以免造成電源線受到 壓捐;破捐之電源線可能會造成火災及觸電的危險。













注意事項說明

- 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。
- 請保持電源線插頭、本體的乾燥。
- •避冤和其他電器產品共同使用同一插座(請使用110V 60Hz的插座)。
- 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。
- 若不使用,將開關關閉,再拔掉插頭。
- 使用中如有小孩接近時請密切注意。
- 運轉中請勿將手指或棒狀物品伸入前後網内,以免發生故障和危險。
- 拔下插頭時,請先按住插頭,勿硬拉扯電線,並請注意手部是否保持乾燥。
- 移開前網前必須確認已經關掉電源。
- 嚴禁將機器置於不平坦處,以冤因傾倒而引發可能性的危險。
- 長時間不使用或外出時,請務必拔掉電源線插頭,否則易生故障和危險。
- 為了確保您機器的壽命,請勿擅自拆卸零件。
- 如有異常,請送至本公司各地服務處或經銷處,由技術人員予以檢修。
- 若電源線損壞時,必須由製造廠或服務處或具有類似技術資格者更換,以避免 發生危險。


緊急處理方法

• 使用時若有發生冒煙或起火燃燒現象,請將插頭儘速拔起,並通知聲寶0800 **趸費諮詢專線或經銷商協助處理。**

委製商/宥力翔股份有限公司 台南市安和路2段318巷125弄22號













保養方法

- 清潔與保養本產品之前,務必拔掉插頭,待電器完全冷卻之後,再進行清潔。
- 請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷和腐蝕之清潔劑。
- 沾污或不易脫落之污垢,可用餐具專用中性清潔劑清洗。
- 清理時,請用軟質布沾中性清潔劑擦拭,再用乾布將殘留的清潔劑擦拭乾淨。 (收藏前的保養)
- 前後網及扇葉可依組立之相反順序拆卸下來,以軟布沾水或中性清潔劑來擦拭 ,擦拭乾淨後,再以柔軟的乾布徹底擦乾淨。
- ※注意:請勿將機體直接用水沖洗,否則電路會有短路或導電不良的故障。
- 長期不使用時,請擦拭乾淨後以塑膠袋覆蓋,並儲放於陰涼乾燥的地方。

(收藏後再使用注意事項)

• 在取出使用前,請檢查前、後網、扇葉、後殼及檢查電源線是否有破損狀況, 並將機體上的灰塵清理乾淨,檢查完成後,請進行試運轉後,再正常使用。


簡易維修方法

- 若發現無法使用時,請注意下列情況:
 - *可能插頭沒插上。
 - *可能開關沒開。
 - *如果不是上述情況,請送至經銷處處理。









注意事項

本家電產品使用於營利商業用時,其保證期限按保證書所載期限減半保固 如有下列情形之一者,雖在保證期間內亦不予免費優待

- 保證書内容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者,則失去保證書保證效力 ●由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 本產品售後服務委託誠實公司

- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
 - ●故障之起因發生在機體以外者〔如:錄影(音)帶、天線…等〕

因使用之過失或使用錯誤,以致商品故障或損毀

聲寶股份有限公司 333桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號 免費諮詢專線: 0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] http://www.sampo.com.tw fax:(03)3286299 e-mail:cs@sampo.com.tw